

MISE EN PLACE DES SYSTÈMES AJAX

1. INSTALLATION


- Installez l'application Ajax sur votre téléphone depuis l'App Store ou Google Play.
- Créez un compte utilisateur avec double validation (code SMS + email)



2. AJOUT DES PIÈCES

- Allez dans la section "Dispositifs"
- Ajoutez les différentes pièces où vous allez disposer vos dispositifs afin de faciliter l'utilisation.


+ Ajouter une pièce

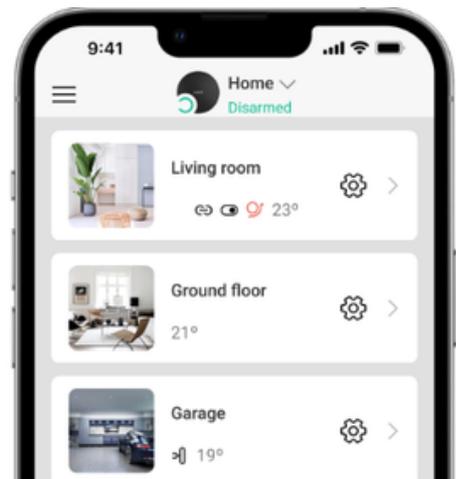

2. AJOUT DE DISPOSITIFS

- Allez dans la section "Dispositifs" et cliquez sur "Ajouter un dispositif".
- > pour cela il est nécessaire d'être à proximité de la centrale

+ Ajouter un dispositif

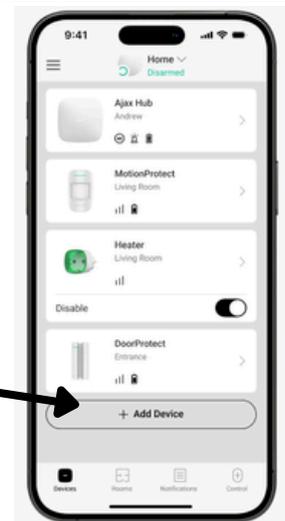


- Scannez le QR code ou entrez l'ID du dispositif présent sur celui-ci pour l'ajouter à votre système.
- Donnez un nom à chaque dispositif avec son numéro de série pour faciliter son identification (par exemple : "PEAL033 répéteur salon").
- Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton power pour finaliser l'enregistrement.



3. CONFIGURATION ET INSTALLATIONS DES DISPOSITIFS

- Après avoir ajouté un dispositif, configurez ses paramètres de base tels que la sensibilité, les notifications ou encore créez différents scénarios (programmations d'heures, de jours..)

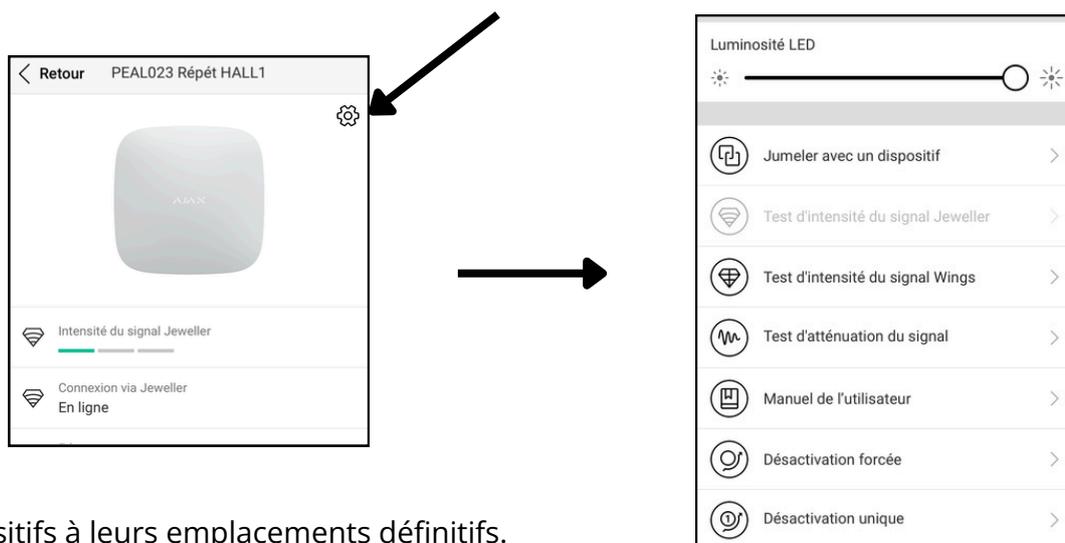

- Fixez les dispositifs à leurs emplacements définitifs.
- Testez chaque appareil après installation pour vérifier sa portée et sa réactivité.

4. TESTS ET AJUSTEMENTS

- Simulez des intrusions pour tester les détecteurs.
- Vérifiez les notifications sur smartphone.
- Ajustez les délais, les zones de détection et les paramètres des sirènes.